

BEDIENUNGSANLEITUNG

PARK HOCHSAUERLAND




INHALTSVERZEICHNIS

1. Badezimmer	01
1.1 Sprudelbad / Whirlpool met Display	01
1.2 Sprudelbad / Whirlpool ohne Display	02
1.3 Infrarotsauna	03
1.4 Außensauna	04
1.5 Musik per Bluetooth im Bad	04
2. Küche	05
2.1 Geschirrspülmaschine	05
2.2 Mikrowelle	06
3. Wohnraum	07
3.1 Kamin	07
3.2 Heizung.....	07
3.3 Fernsehsender.....	08
3.4 JBL Bluetooth Soundbar.....	09
4. Allgemeines	10
4.1 WLAN	10
4.2 Tresor	10

1. BADEZIMMER

1.1 Sprudelbad / Whirlpool mit Display

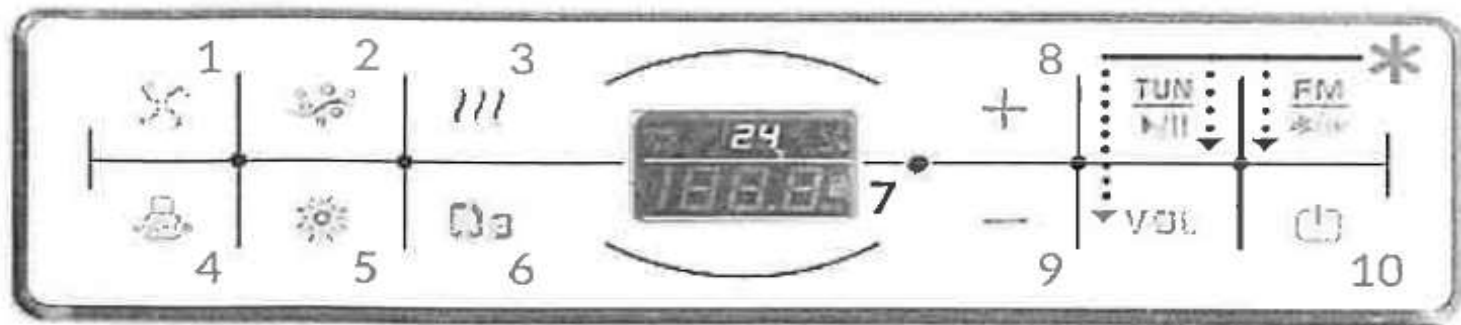

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1 Wasserpumpe | 8 Plus |
| 2 Luftpumpe | 9 Minus |
| 3 Heizung | 10 Ein/Aus |
| 4 Tastensperre | |
| 5 Farbige Beleuchtung LED | |
| 6 Ozon Desinfektion | |
| 7 Display-Anzeige | |



NUTZUNGSHINWEIS

- Zum befüllen wird mit dem rechten Drehknopf der Hahn oder die Brause ausgewählt und mit dem linken die Temperatur eingestellt. Damit das Wasser anfängt zu laufen, wird der Drehknopf zur Temperatúrauswahl nach hinten gekippt, wie auf dem Bild dargestellt.
- Der Whirlpool muss mindestens zur Hälfte gefüllt sein, damit sich die Wasserpumpe über das Bedienpanel einschalten lässt.

1. BADEZIMMER

1.2 Sprudelbad / Whirlpool ohne Display



NUTZUNGSHINWEIS

- Zum Befüllen wird mit dem linken Drehknopf die Wanne oder die Brause ausgewählt und mit dem rechten die Temperatur eingestellt.
- Durch drücken des Ein/Aus-Schalter lässt sich die Pumpe ein- und ausschalten.
- Die Regulierung der Massageintensität nehmen Sie an den beiden Drehreglern für die Boden- und Seitenjets vor.

1. BADEZIMMER

1.3 Infrarotsauna

SICHERHEITSHINWEISE

- Keine Gegenstände dürfen die Heizelemente berühren (Verletzungs/Brandgefahr)
- Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung
- Bei Unbehagen oder Schmerzen die Sauna umgehend verlassen
- Personen mit Herzbeschwerden, niedrigem oder hohem Blutdruck, mit der Addison Krankheit, sowie unter Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimittelleinfluss wird von einer Benutzung abgeraten.
- Im Zweifelsfall oder Schwangerschaft beraten Sie sich mit einem Arzt
- Nicht bei Gewitter benutzen
- Keine Flüssigkeiten in der Kabine

NUTZUNGSHINWEISE

- Handtuch unterlegen aber die zu bestrahlenden Körperteile nicht abdecken
- Ausreichend Wasser trinken
- Temperatur einstellen und Saunagang beginnen
- Die Infrarotsauna muss nicht vorheizen, Sie können sie sofort nutzen
- Zeitdauer einstellen – Ein Saunagang dauert zwischen 20Min. und 40Min.
- Nach der Sitzung ca. 15Min. Ruhepause
- Lassen Sie nach Saunagang die Kabinentür geöffnet
- Legen Sie keine Gegenstände auf oder in der Kabine ab

1. BADEZIMMER

1.4 Außensauna

Sicherheitshinweise und Nutzungshinweise wie bei der Infrarotsauna beschrieben.

- Für den Aufguss der Sauna benutzen Sie maximal eine halbe Schöpfkelle


1.5 Musik per Bluetooth im Bad

VIP Unterkünfte verfügen über einen Bluetooth Lautsprecher im Hauptbad.

- Bluetooth Gerät „VIP“ suchen.
- Berechtigungscode = **finden Sie an der Sauna.**

2. KÜCHE

2.1 Geschirrspülmaschine

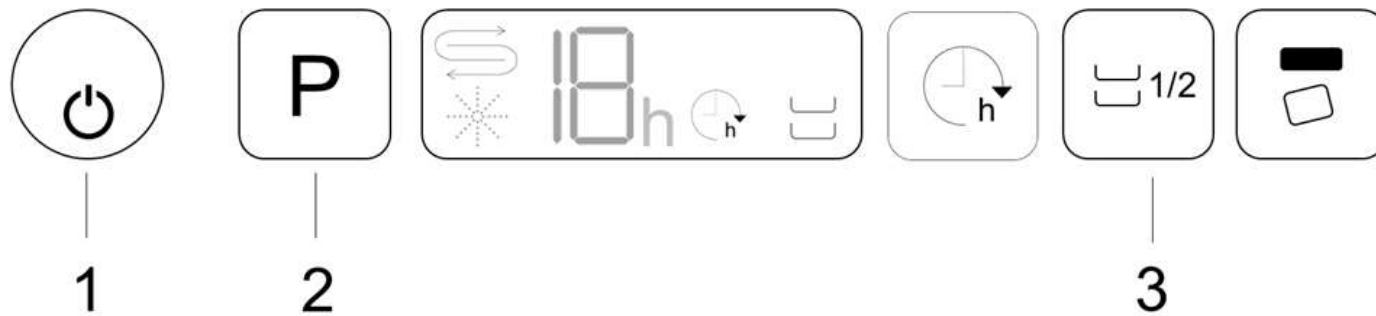

1. Ein- / Ausschalten
2. Programm wählen
3. Halbe Maschinenfüllung

NUTZUNGSHINWEIS

Die beiliegenden Tabs sind All-In-One-Tabs. Zufüllen von Salz oder Klarspüler nicht nötig.

ECO 50° Normal verschmutztes Geschirr. Das Standardprogramm nutzt Energie und Wasser am effizientesten.

INTENSIV 65° Programm empfohlen für stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen (nicht für empfindliche Teile verwenden).

NORMAL 60° Normal verschmutztes Geschirr, täglicher Zyklus, der optimale Reinigungsleistung in kürzester Zeit garantiert.


EXPRESS 30' 50° Programm für leicht verschmutztes Geschirr ohne getrocknete Speisenreste.

VORSPÜLEN Geschirr, das später gespült werden soll. Für dieses Programm wird kein Spülmittel verwendet.


DESINFIZIEREN 65° Normal oder stark verschmutztes Geschirr mit zusätzlichem antibakteriellen Spülgang.

2. KÜCHE

2.2 Mikrowelle

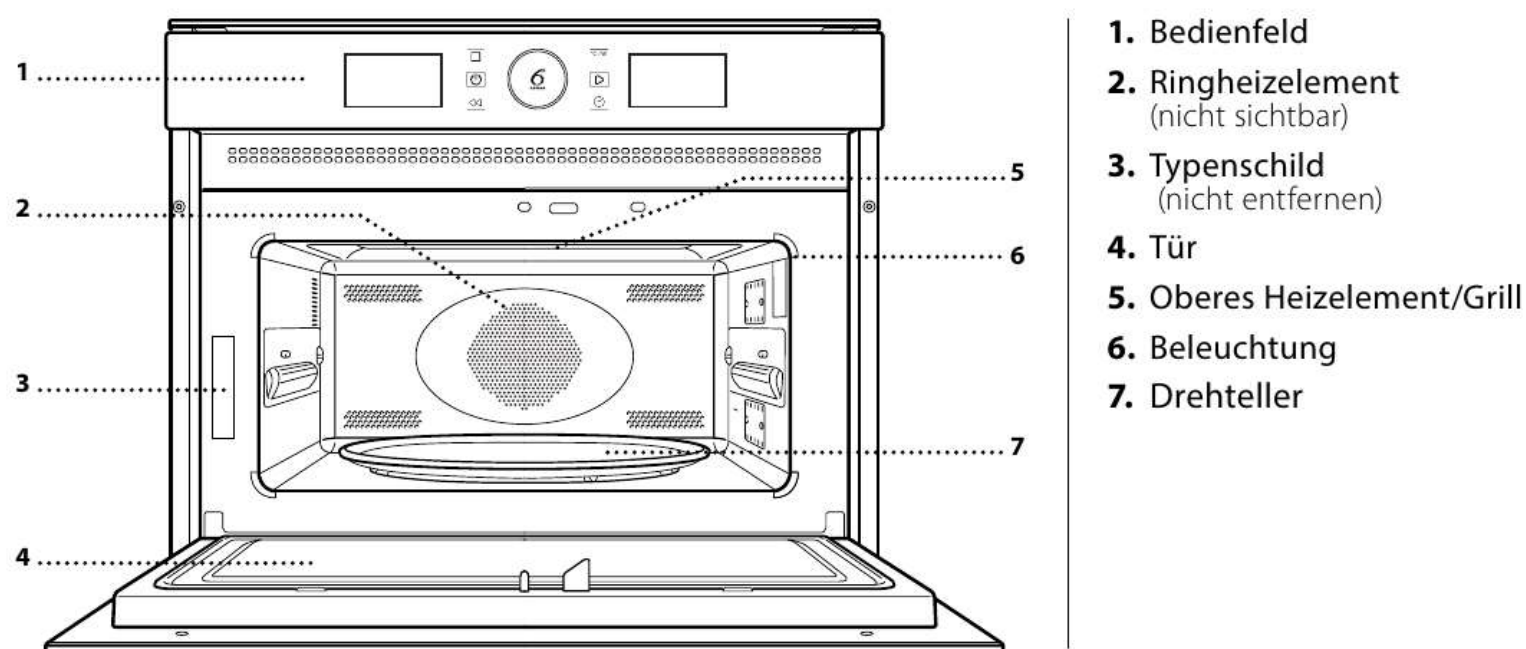

BEDIENFELD

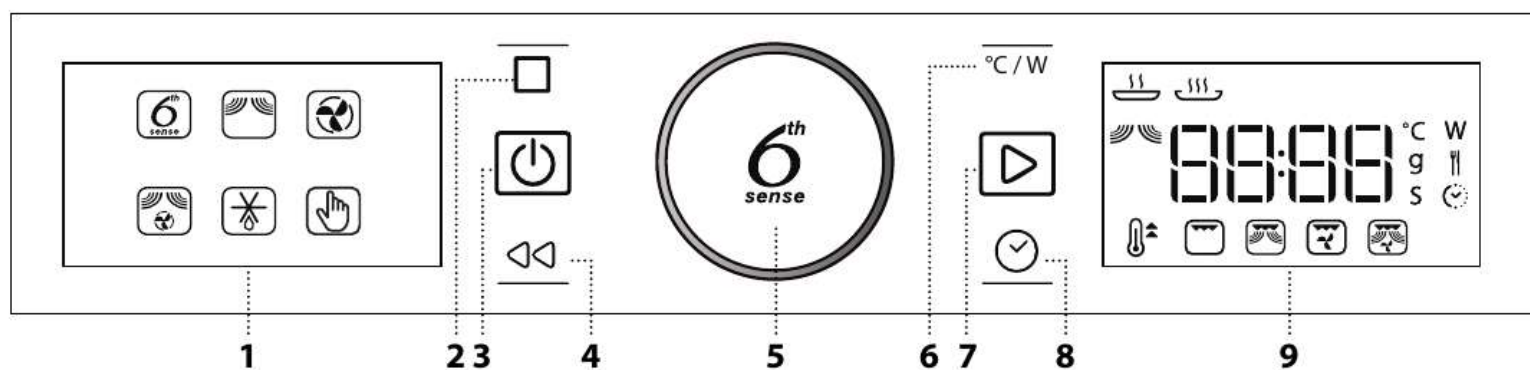

1. LINKES DISPLAY

2. PAUSE

Zum Unterbrechen eines Garzyklus

3. EIN/AUS

Zum Ein- und Ausschalten des Ofens und zum Stoppen einer aktiven Funktion zu einem beliebigen Zeitpunkt.

4. ZURÜCK

Für die Rückkehr zur vorherigen Ansicht.

5. DREHKNOPF / 6th SENSE-KNOPF

Drehen Sie diesen Knopf zum Durchlaufen der Funktionen und für die Einstellung aller Garparameter. Drücken Sie  für Auswahl, Einstellung, Zugriff auf oder Bestätigung von Funktionen oder Parametern und dann zum Starten des Garprogramms.

6. LEISTUNGSSTUFE

Zum Einstellen von Temperatur, Grillstufe oder Mikrowellenleistung.

7. START

Für den Start von Funktionen und die Bestätigung von Einstellungen

8. ZEIT

Für die Einstellung sowie Änderung der Zeit und Anpassen der Garzeit.

9. RECHTES DISPLAY

Whirlpool

3. WOHNRAUM

3.1 Kamin

SICHERHEITSHINWEISE

Aus Sicherheitsgründen darf nur das an Rezeption und Supermarkt erhältliche Holz verwendet werden.

NUTZUNGSHINWEISE

- Öffnen Sie vor Betrieb des Kamins mit dem Hebel (1) die Windklappe (2)
- Rauchabzug schließen wenn Kamin nicht verwendet wird
- Rauchabzug öffnen wenn Kamin verwendet wird
- Legen Sie nie mehr als 3 Holzstücke zeitgleich in die Brennkammer
- Zur Reinigung lassen Sie die Asche zunächst abkühlen. Entsorgen Sie die erkaltete Asche bitte vor Ihrer Abreise in den Restmüllcontainer.



3.2 Heizung

- Über den Drehschalter im Wohnzimmer lässt sich die komplette Heizung regeln
- An den einzelnen Heizkörpern können Sie jeden Raum nachregulieren
- Für eine angenehme Temperatur im Haus drehen Sie den Drehschalter auf halb, wenn Sie sich nicht im Haus befinden. So bleibt das Haus gleichmäßig warm und die Umwelt wird geschont.

3. WOHNRAUM

3.3 Fernsehsender

Bedienen sie den Fernseher über die Fernbedienung

CP info informiert über Einrichtungen und Angebote unseres Parks.

999	CP info
1	ARD HD
2	ZDF HD
3	NDR FS MV
4	WDR Köln
5	Pro Sieben
6	RTL
7	RTL 2
8	MDR Sachsen
9	SAT 1
10	Kabel 1
11	Super RTL
12	Bayrisches Fernsehen Süd
13	Kika HD
14	Vox
15	N-Joy
16	Eurosport 1 Deutsch
17	Sat 1 Gold
18	n-TV
19	3 Sat HD
20	Euronews French SD
21	Nitro

22	Nick/MTV+
23	NPO1 HD
24	NPO2 HD
25	NPO3 HD
26	RTL 4 HD
27	RTL 5 HD
28	SBS6 HD
29	RTL7 HD
30	RTL8 HD
31	SBS9 HD
32	Net 5 HD
33	Veronica/ Disney XD HD
34	Comedy Central
35	MDR Sputnik
36	1live
37	MDR Klassik
38	Antenne Brandenburg
39	Bayern 1
40	hr 1
41	You FM


3. WOHNRAUM

3.4 JBL Bluetooth Soundbar

VIP und Premium Unterkünfte verfügen über Bluetooth Soundbars im Wohnzimmer.

- Gerät „Soundbar“ mit Ihrem Endgerät suchen.
- Ohne Eingabe eines Codes koppeln.
- TV Lautsprecher ausschalten um nur über die Bluetooth Soundbar zu hören

1. Ein/Aus
2. Bluetooth
3. Aux
4. HDMI
5. Shuffle/Wiederholen
6. USW
7. Optisch
8. Lautstärke +
9. Lautstärke –
10. Mute
11. Bass +
12. Bass –
13. Sound Modus ändern
14. Nachtmodus ein/aus
15. Audio-Feedback ein/aus
16. Surround ein/aus

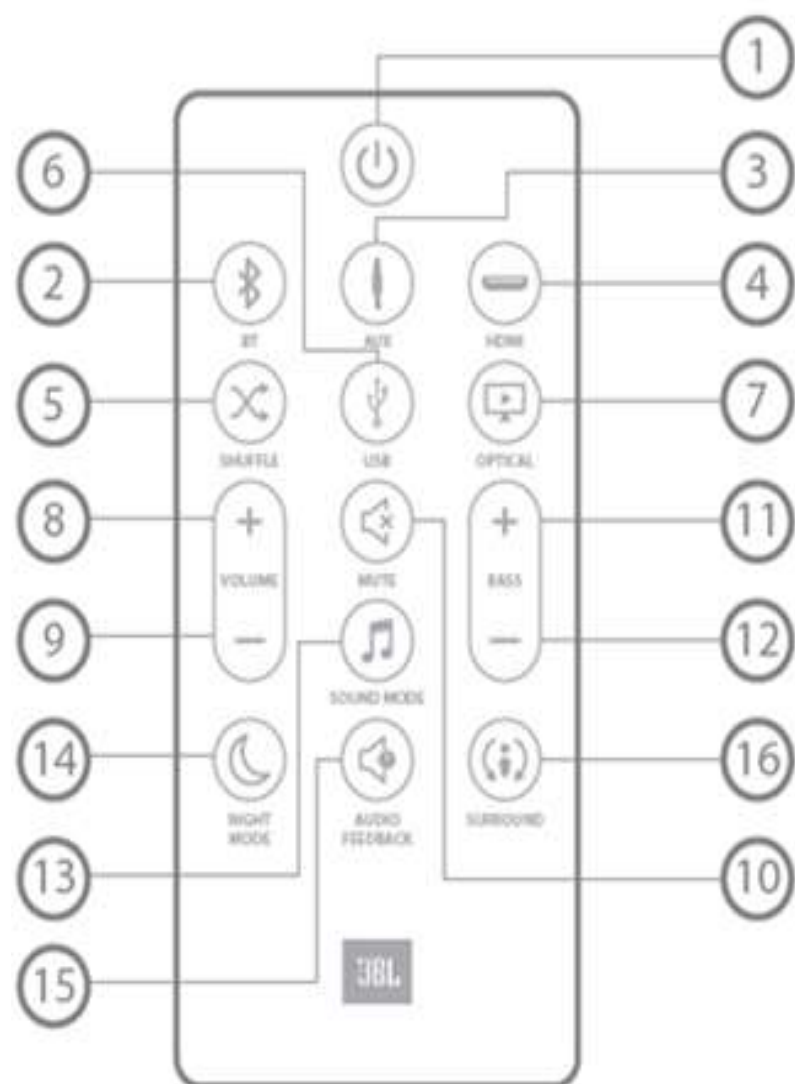

4. ALLGEMEINES

4.1 WLAN

- Wählen Sie sich das Netzwerk 'KPN' aus.
- Sie werden automatisch auf die Anmeldeseite geleitet.
- Sollten Sie nicht weitergeleitet werden, geben Sie bitte in Ihren Browser ,<https://login.wifi.kpn.com>' ein.
- Wählen Sie hier zwischen ,Gratis Basis-Internet' oder ,Zugangscode Premium' wenn Sie einen Code haben.
- Einen Premium Zugangscode können Sie an der Rezeption erwerben.

4.2 Tresor

Sollte der Tresor bei ihrer Ankunft verschlossen sein, nutzen Sie unseren WhatsApp-Service oder kontaktieren Sie die Rezeption.

VERSCHLIESSEN

- Tür schließen.
- 4-stelligen Code eingeben.
- Taste # / LOCK drücken.

ÖFFNEN

- 4-stelligen Code eingeben.

NUTZUNGSHINWEIS

Bitte bei Abreise den Safe offen lassen!