

GEBRUIKSHANDLEIDING

PARK BOSTALSEE




INHOUDSOPGAVE

1.		
Keuken.....		01
1.1 Vaatwasser Viva.....		01
1.2 Vaatwasser Zanussi.....		02
1.3 Keramische Kookplaat Viva.....		03
1.4 Keramische Kookplaat Teka.....		04
1.5 Keramische Kookplaat AEG.....		05
1.6 Magnetron LG.....		06
1.7 Magnetron Whirlpool.....		07
2. Woonruimte.....		08
2.1 Kachel.....		08
2.2 Thermostaat ICY.....		09
2.3 Soundbar.....		10
2.4 Playstation.....		11
3. Badkamer.....		12
3.1 Infraroodcabine.....		12
3.2 Bubbelbad in badkuip.....		13
3.3 Bubbelbad.....		14
4. Algemene informatie.....		15
4.1 Kluis Comfort / Premium.....		15
4.2 Kluis VIP.....		15
4.3 Wifi.....		16

1. KEUKEN

1.1 Vaatwasser Viva

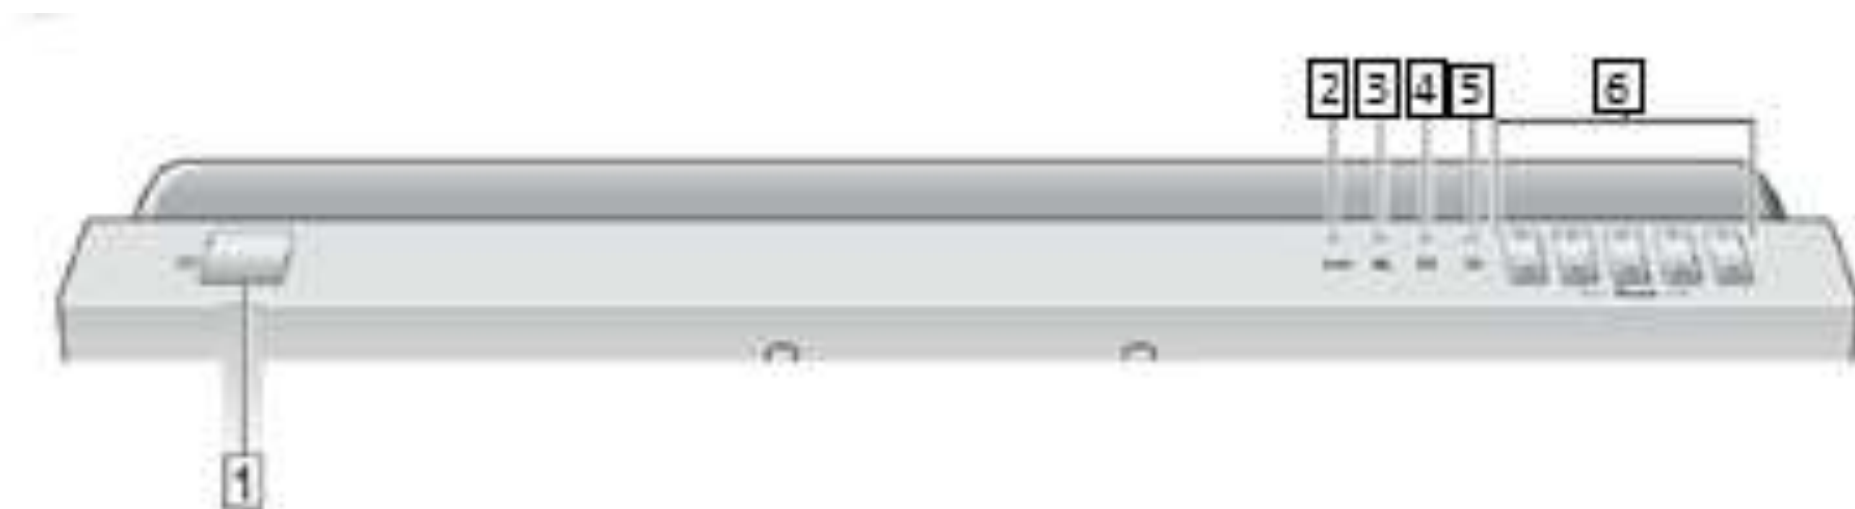

1. Hoofdschakelaar
2. Einde programma-indicator
3. Weergave van de waterkraan
4. Zoutnavulindicator
5. Indicator voor het bijvullen van spoelglansmiddel
6. Programmatoetsen (4 programma's in dit model)

Opmerking over het gebruik

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenzijde van de deur.


- Druk op de hoofdschakelaar (1) om deze in te schakelen. Het laatst geselecteerde programma licht op.
- Selecteer programma en sluit de deur. Het programma start automatisch.
- Na de spoelcyclus gaat de programmatoets (6) branden en klinkt er een signaal.
- Om uit te schakelen, drukt u op de hoofdschakelaar (1).

De bijgevoegde tabbladen zijn All-in-One tabbladen. Het is niet nodig om zout en spoelglansmiddel bij te vullen. Let er bij het inschakelen op dat de geïntegreerde spoelarm kan draaien.

Gelieve de schone vaat terug te plaatsen in de voorziene kasten voor uw vertrek.

1. KEUKEN

1.2 Vaatwasser Zanussi

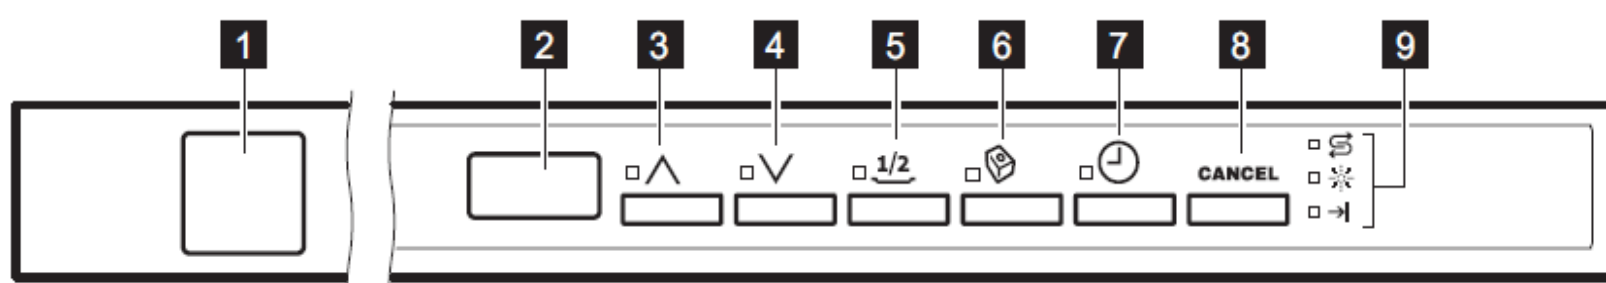

1 Aan/uit-toets

2 Weergave

3 **Programma** toets (omhoog)

4 **Programma** toets (omlaag)

5 **Halve lading** -toets

6 **Multitab** -toets

7 **Start/Pauze** -toets

8 **CANCEL** -toets

9 Indicatielampjes

Opmerking over het gebruik

De bijgevoegde tabbladen zijn All-in-One tabbladen. U hoeft geen zout of spoelmiddel toe te voegen.


Gelieve de schone vaat terug te plaatsen in de voorziene kasten voor uw vertrek.

Programma's

1. Snelle spoeling van de gerechten. Gebruik geen wasmiddel.
2. Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en het aantal schotels
3. Wassen van recent gebruikt serviesgoed.
4. Normale vuile vaat. Efficiënt gebruik van water en energie
5. Platen zijn bevrijd van stof. Gebruik geen reinigingsmiddelen

1. KEUKEN

1.3 Keramische Kookplaat Viva

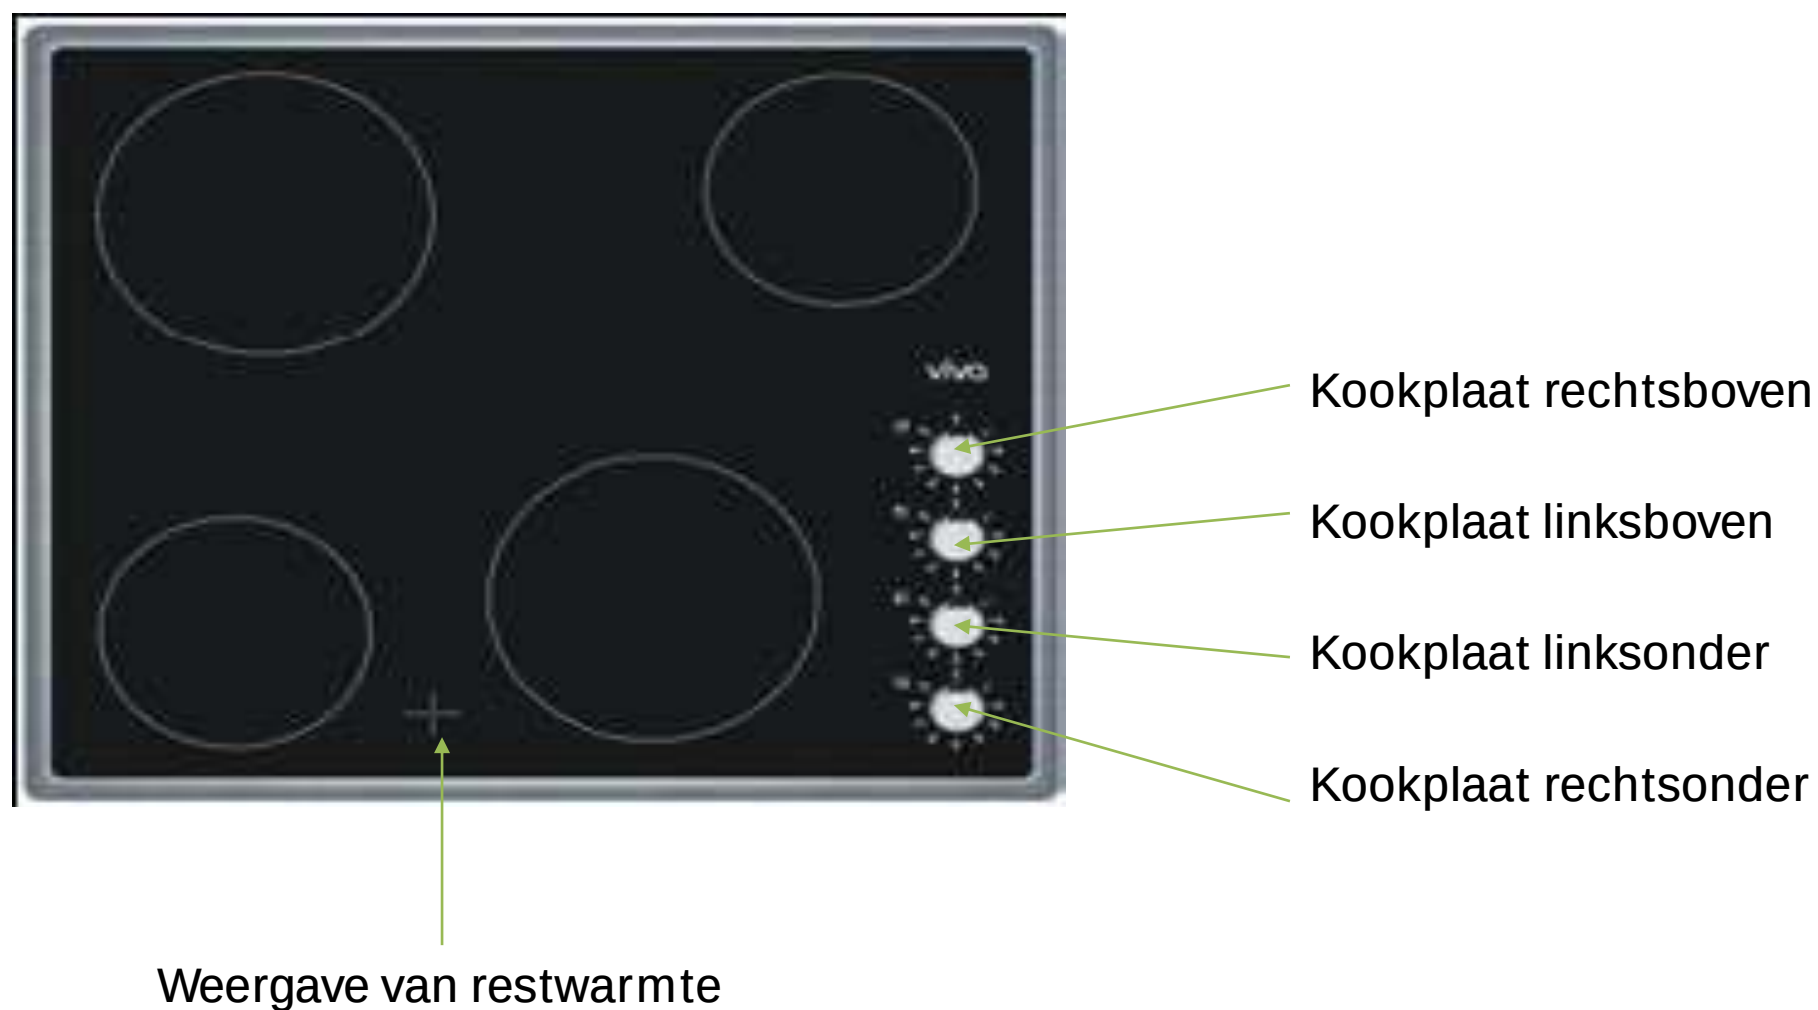


Opmerking over het gebruik

Zorg ervoor dat u geen zware of scherpe voorwerpen op de keramische kookplaat laat vallen. Maak de kookplaat alleen schoon met de schoonmaakmiddelen die in het huis aanwezig zijn. Zet de afzuigkap altijd tegelijkertijd aan.

1. KEUKEN


1.4 Keramische Kookplaat Teka

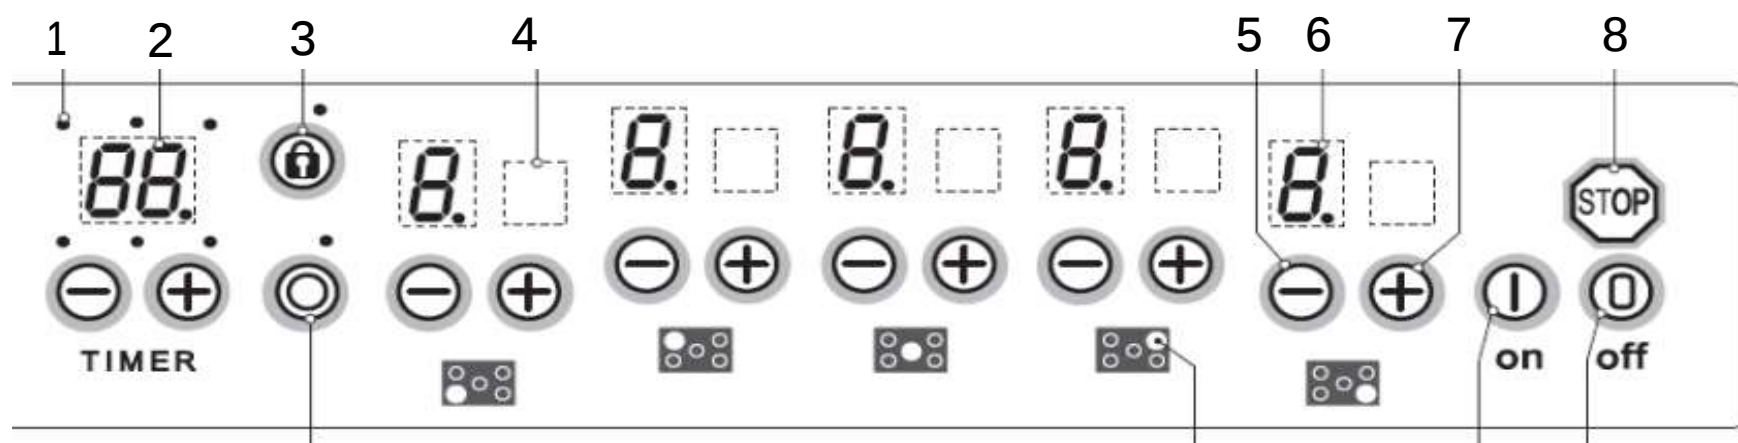

1. Controlelampje voor het toewijzen van de positie van de kookzone op de glaskeramische kookplaat
2. Timerweergave (automatische uitschakeling)
3. Vergrendelknop met indicatielampje
4. Symbolen voor verbinding
5. Minus toets
6. Weergave van het kookniveau
7. Plusknop
8. Stopknop
9. Uitknop
10. Op knop
11. Symbool voor het toewijzen van de positie van de kookzone op de glaskeramische kookplaat
12. Circuitschakelknop
13. Bedieningsknoppen van de timer (automatische uitschakeling / kortstondig alarm)

1. KEUKEN


1.5 Keramische Kookplaat AEG

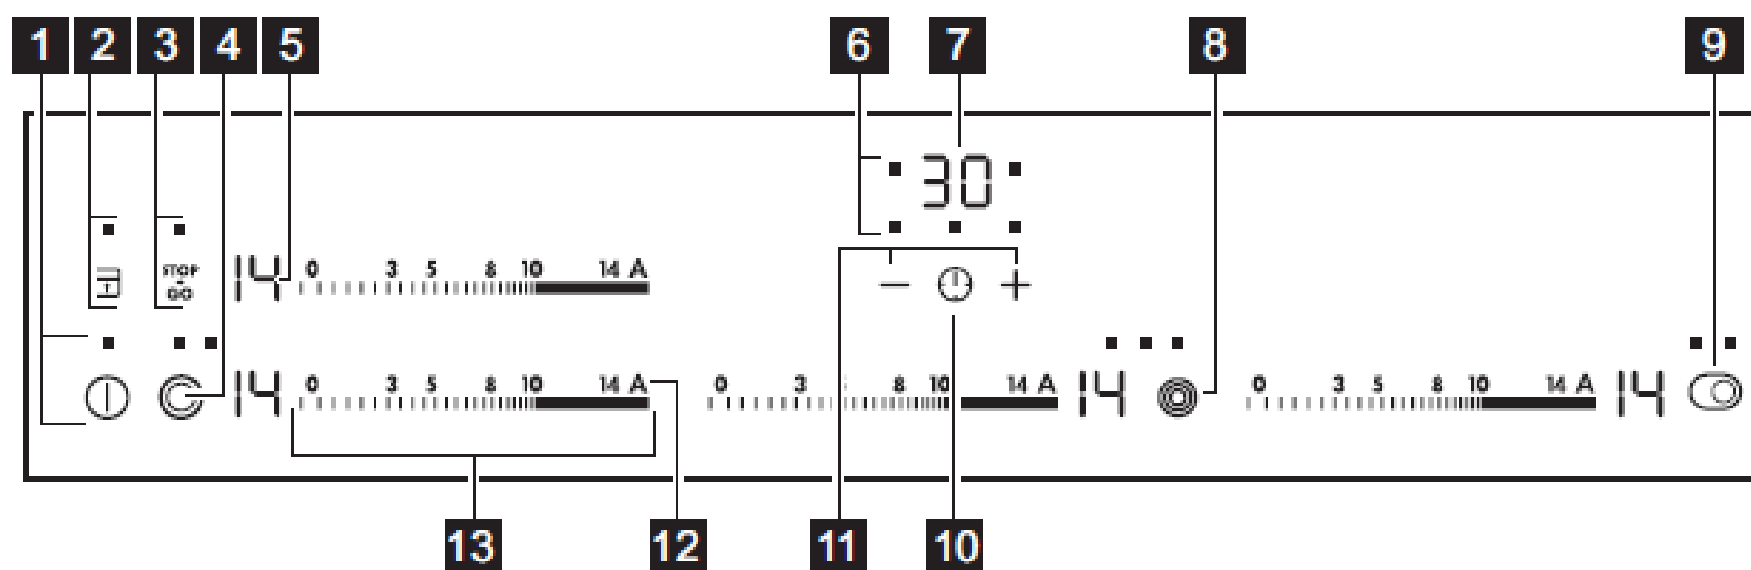

1. In- en uitschakelen van de kookplaat
2. Vergrendelen / ontgrendelen van het bedieningspaneel
3. In- en uitschakelen van de functie
4. In- en uitschakelen van het buitencircuit
5. Weergave van het kookniveau
6. Weergave voor welke kookzone de tijd is ingesteld
7. Weergave van de tijd in minuten
8. In- en uitschakelen van het buitencircuit
9. In- en uitschakelen van het buitencircuit
10. Keuze van de kookzone
11. Toename / afname van de tijd
12. In- en uitschakelen van de functie
13. Instellen van het kookniveau


1. KEUKEN

1.6 Magnetron LG

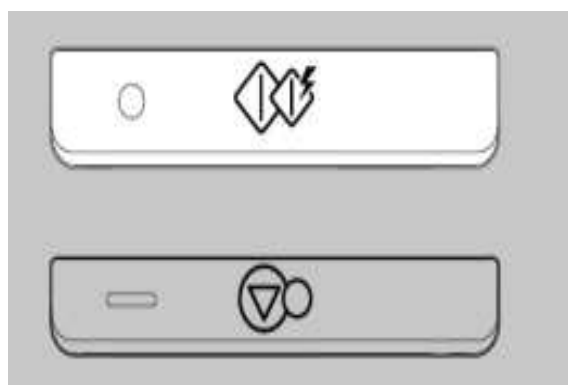


Startknop:

Dient ter bevestiging van een programma of activeert de snelle startmodus (1x drukken is 30 sec.; maximaal 10 min.)

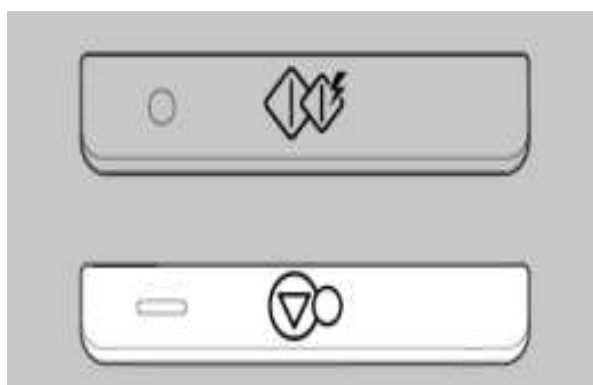

Stop / Clear knop:

Voor elk programma 1x indrukken, voor het beëindigen van een programma 2x indrukken. De kinderbeveiliging wordt geactiveerd wanneer de 'Stop/Clear'-toets lang ingedrukt wordt. Zodra op het display de letter 'L' verschijnt en er een pieptoon te horen is, wordt de kinderbeveiliging geactiveerd / gedeactiveerd

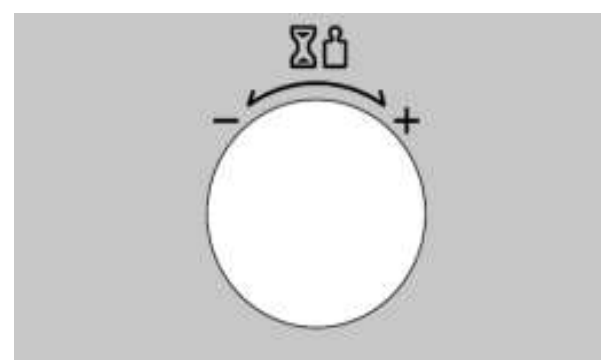

Dial:

Hiermee kan de kook- of grilltijd of het gewicht van etenswaren ingesteld worden.


Microgolffunctie

5 prestatieniveaus



Grillfunctie

Het voedsel wordt snel bruin en knapperig.

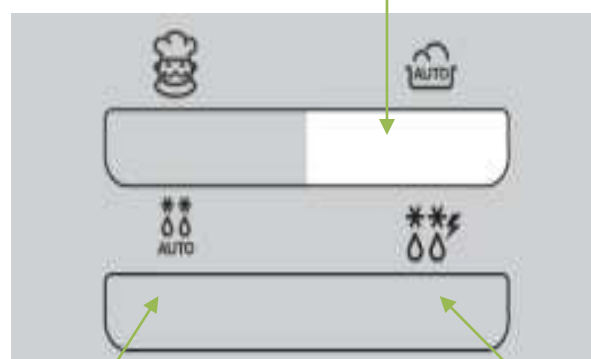

Automatisch koken

Vooraf ingestelde programma's voor verschillende voedingsmiddelen

Combinatiesleutel

Gelijktijdige magnetron- en grillfunctie

Automatisch ontdooien


Voor diverse voedingsmiddelen

Snelle ontdooiing

Voor gehakt.

1. KEUKEN

1.7 Magnetron Whirlpool

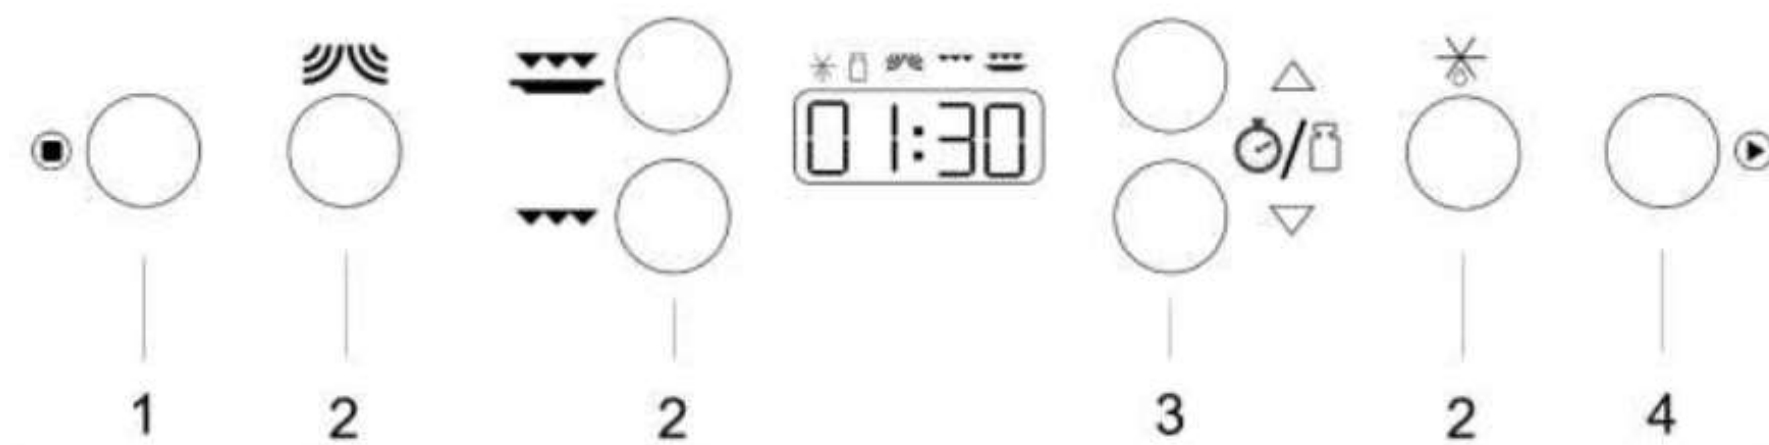

1. Stopknop
2. Functietoetsen om verschillende functies te selecteren:
 - Magnetron - koken en heropwarmen alleen met magnetron
 - Crisp - Knapperig bakken van voedsel
 - Grillfunctie - bruinen alleen met grill
 - Combinatie van grill en magnetron
 - Stomen
 - Snelle ontdooiing
3. +/- knoppen om verschillende instellingen aan te passen:
 - Magnetron - vermogen en kooktijd
 - Crisp - Kooktijd
 - Grillfunctie - kooktijd
 - Grill en magnetron - vermogen en kooktijd
 - Stomen - voedselcategorie en gewicht
 - Snelle ontdooiing - voedselcategorie en gewicht
4. Startknop

2. WOONRUIMTE

2.1 Kachel



- Lege verbrandingskamer. De primaire lucht is altijd open.
- Leg aanmaakhout en papier in de asbak en steek het vuur aan.
- Sluit de deur van de brandkast zodat het ontstekingsmateriaal goed brandt.
- Zodra het verlichtingsmateriaal is verbrand, voegt u nog een, in eerste instantie kleine hoeveelheid brandhout toe. Houd de deur dicht totdat de stenen in de verbrandingskamer zijn opgewarmd.
- Voeg alleen de hoeveelheid brandhout toe die nodig is voor de verwarming.
- Laat de as afkoelen voor de reiniging en deponeer deze in de restafvalcontainer.

Veiligheidsinstructies


Gebruik alleen droog hout uit onze supermarkt.

Open de deur van de vuurkast bij het vullen van de haard langzaam, anders kunnen er verwarmingsgassen ontsnappen.

Open bediening is niet toegestaan.

2. WOONRUIMTE

2.2 Thermostaat ICY

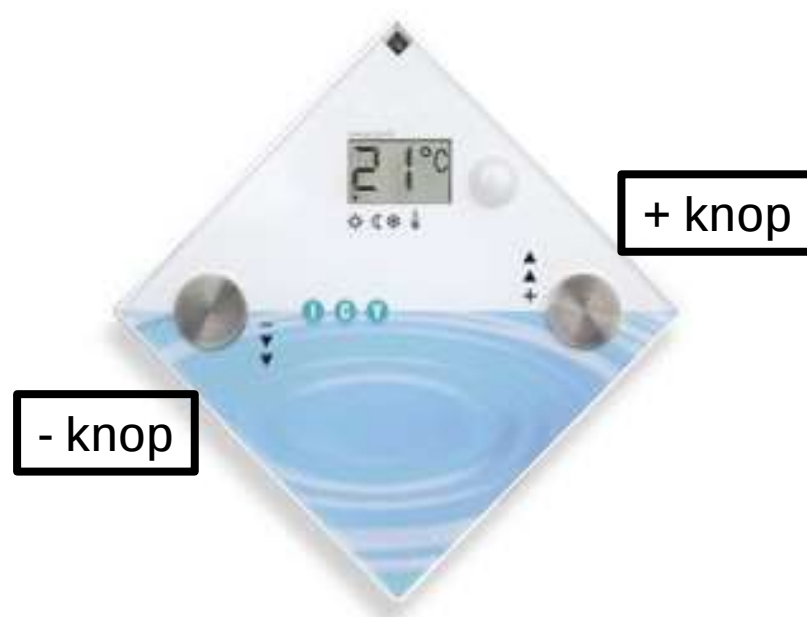

Opmerking over het gebruik

- Regeling van de verwarming via een thermostaat in het woongedeelte. Let op: dit systeem koelt niet af (bevat geen automatische airconditioning).
- Het display geeft de actuele temperatuur weer (max. 24°C). Dit wordt bepaald in de woonkamer.
- Radiatoren warmen niet op wanneer de werkelijke temperatuur wordt bereikt of overschreden.
- Bij het verlaten van het huis: Houd de deur van de woonkamer open, zodat de warmtecirculatie optimaal kan functioneren. Radiatoren kunnen onafhankelijk van elkaar worden geregeld tussen de verwarmingsniveaus 1-5
- De geselecteerde temperatuur wordt gehandhaafd zolang u zich in de vakantiewoning bevindt (bepaald door de bewegingssensor in de woonkamer)
- Wanneer u terugkeert, drukt u op een van de twee knoppen om de verwarming opnieuw te activeren.


2. WOONRUIMTE

2.3 Soundbar

VIP en Premium accommodaties hebben Bluetooth soundbars in de Woonkamer.

- Zoek met uw eindapparaat naar "Soundbar".
- Paar zonder een code in te voeren.
- Schakel de TV-luidspreker uit om alleen via de Bluetooth-soundbar te kunnen luisteren.

1. In- en uitschakelen
2. Digitale invoer
3. Volume
4. AUX
5. Bluetooth
6. Terug naar
7. Starten en pauzeren
8. Bluetooth-vermogen
9. Stomme
10. Wooferniveau
11. USB-ingang
12. TV Geluid aansluiten
13. Doorsturen

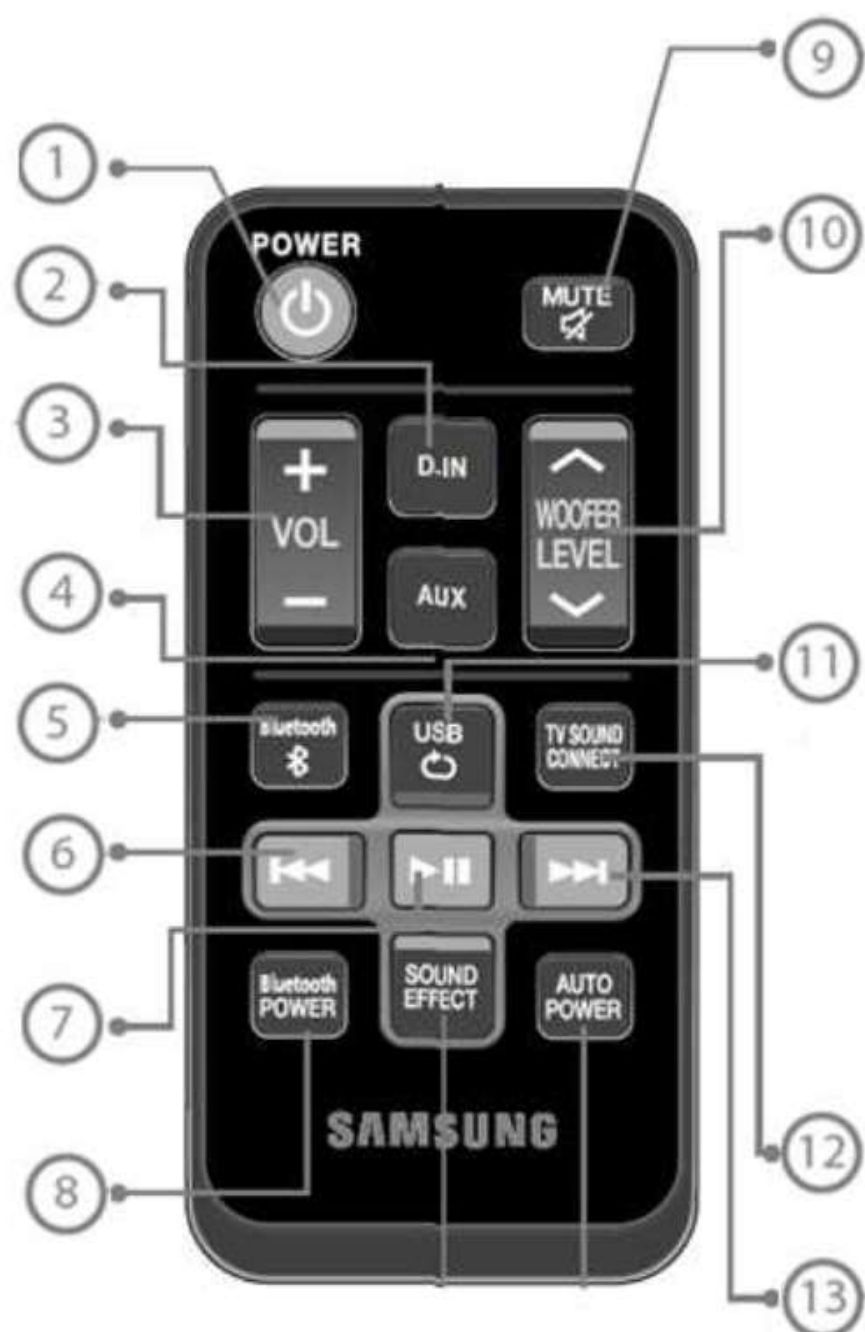

2. WOONRUIMTE

2.4 Playstation



In het Guest Service-gebouw (bij de slagboom) kunt u een Sony PlayStation 3 voor uw vakantiehuis lenen voor uw verblijf. Een volwassen persoon ontvangt een pakket met console, controllers, games en een handleiding.

De huurprijs is:


- 1 - 4 dagen: 15€
- Vanaf 5 dagen: 20€.

Wij wensen u veel plezier!

De PlayStation-console kan ook worden gebruikt om DVD's en Blue-Ray discs af te spelen.

3. BADKAMER

3.1 Infraroodcabine

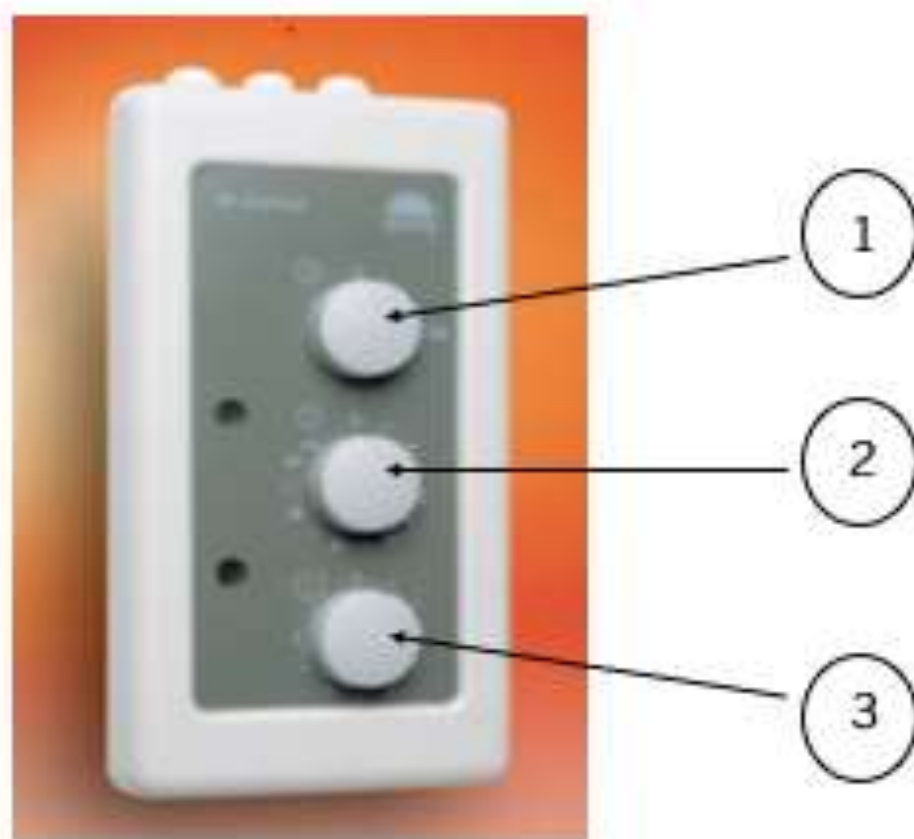

- Schakel de cabine in door aan de knop (1) te draaien. Signaalknop licht groen op. Klaar voor gebruik na 15 minuten.
- Selecteer de duur (2). Maximaal 30 minuten is mogelijk. Daarna schakelt de cabine automatisch uit.
- Instellen van de huttemperatuur (30°C - 100°C)

Opmerking over het gebruik

De omgevingstemperatuur in de cabine ligt tussen 40°C en 45°C.

De radiator zelf bereikt een temperatuur tot 100°C. De verwarming van de radiatoren is niet zichtbaar.

Lees het bordje bij de ingang van de cabine en zorg ervoor dat er geen brandbare onderdelen op de stralingsverwarming zitten.

3. BADKAMER

3.2 Bubbelbad in badkuip



- Het water moet worden gevuld tot boven de luchtsproeiers.
- De zilveren knop aan de lange zijde start de bubbelfunctie
- Na het uitschakelen van de bellenfunctie reinigt het luchtcircuit zichzelf na korte tijd en blaast het weer lucht door de sproeiers.

3. BADKAMER

3.3 Bubbelbad

De bedieningseenheid kan alleen worden geactiveerd als het waterniveau ca. 3 - 4 cm boven de watersproeiers ligt.

Gebruik geen badadditieven of shampoos in de whirlpool.

Rood licht aan

- besturingseenheid is in werking
- Trage, pulserende gloed: stand-bymodus
- geen licht: geen bedrijfsspanning.

Licht aan / uit



Vermogensregeling van de waterpomp

- Korte pers: verhoogt het vermogen
- Vasthouden bij 2de pers Vermogen gereduceerd tot minimum
- Druk op voor 3 seconden: Trigger waterpomp
- Druk nog een keer: Stop waterpomp

Waterpomp aan / uit

- Korte druk: start de pomp met 60% vermogen
- Nogmaals drukken: schakelt de pomp uit
- Druk 3 seconden op de toets: schakel de pulserende massage in.

4. ALGEMENE INFORMATIE

4.1 Kluis Comfort / Premium

- De kluis bevindt zich in de opslagruimte bij de ingang.
- De sleutels zijn verkrijgbaar bij de receptie tegen betaling van een borgsom en huurprijs.
- Gelieve de sleutel bij vertrek en/of aan het einde van de huurperiode in te leveren bij de receptie.
- Borg wordt alleen betaald bij terugkomst en op vertoon van het statiegeldbewijs.

4.2 Kluis VIP

- De kluis bevindt zich in de kledingkast in de grote slaapkamer.
- Het staat gratis ter beschikking.
- De kluis kan alleen worden geopend en gesloten met een code.
- Als de kluis bij aankomst is afgesloten, maak dan gebruik van onze WhatsApp service of neem contact op met de receptie.

Sluit het af:

- Sluit de deur.
- Voer 4-cijferige code in
- Druk op de toets # / LOCK

Open:

- Voer de 4-cijferige code in.

Opmerking over het gebruik:

Laat de kluis open bij vertrek!

4. ALGEMENE INFORMATIE

4.3 Wifi

Gratis Wifi:

- Wifi op het apparaat inschakelen
- Zoek KPN Hotspot → automatische doorverwijzing naar de inlogpagina
- Indien dit niet mogelijk is, voer dan de volgende link handmatig in uw browser in:
www.knp.nl
- Selecteer gratis basis internet
- Begin nu

Met Wifi-kaart:

- Wifi op het apparaat inschakelen
- Zoek KPN Hotspot → automatische doorverwijzing naar de inlogpagina
- Indien dit niet mogelijk is, voer dan de volgende link handmatig in uw browser in:
www.knp.nl
- Selecteer Premium WLAN
- Voer de code van de kaart in
- Begin nu

Als de verbinding in de vakantiewoning niet mogelijk is of onderbroken wordt, trek dan de stekker in de berging. Deze bevindt zich onder de witte doos.

In geval van verdere verstoringen kunt u telefonisch of persoonlijk contact met ons opnemen.