

HANDLEIDING

PARK HOCHSAUERLAND




INHOUDSOPGAVE

1. Badkamer	01
1.1 Bubbelbad / Whirlpool met display	01
1.2 Bubbelbad / Whirlpool zonder display	02
1.3 Infraroodsauna.....	03
1.4 Buitensauna	04
1.5 Muziek via bluetooth in bad	04
2. Keuken	05
2.1 Vaatwasmachine	05
2.2 Magnetron	06
3. Woonkamer	07
3.1 Open haard	07
3.2 Verwarming	07
3.3 Televisie zenders	08
3.4 JBL Bluetooth Soundbar	09
4. Algemeen	10
4.1 Wi-Fi	10
4.2 Kluis	10

1. BADKAMER

1.1 Bubbelbad / Whirlpool met display

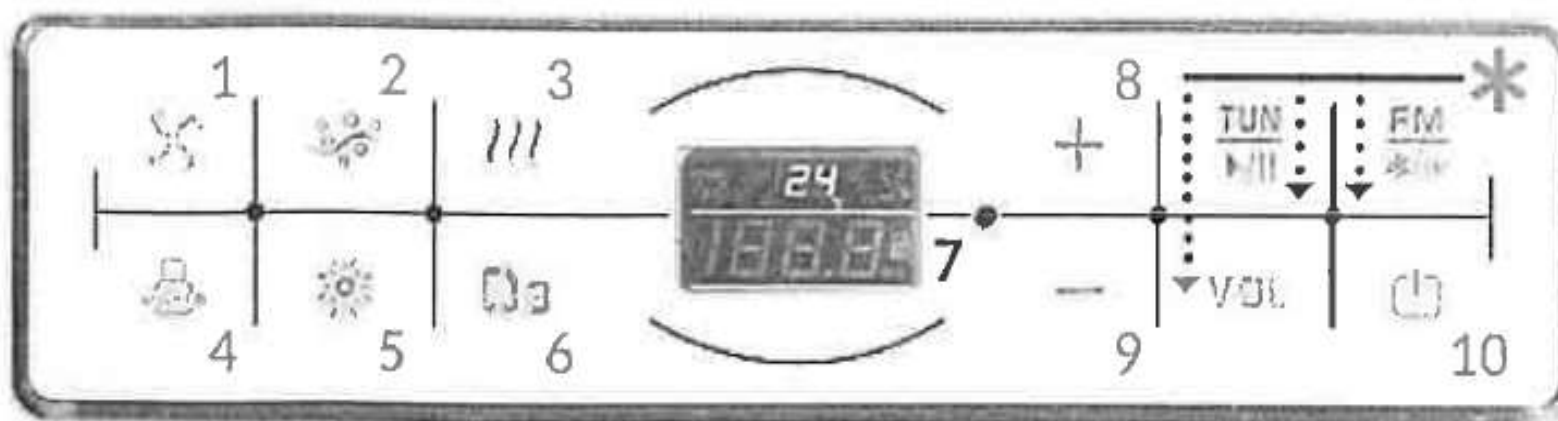

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Waterpomp | 6. Ozon desinfectie |
| 2. Luchtpomp | 7. Display |
| 3. Verwarming | 8. Plus |
| 4. Toetsenvergrendeling | 9. Minus |
| 5. Kleurenverlichting LED | 10. Aan / Uit |



GEBRUIKSAANWIJZING

- Om het bubbelbad te vullen of te douchen gebruikt u de rechter knop, met de linker knop kunt u de temperatuur instellen. Om het water te laten lopen moet de temperatuur knop iets naar achter worden geheven, zoals te zien is op de foto.
- Het bubbelbad moet minimaal tot de helft gevuld zijn, zodat u de waterpomp op het display kunt bedienen.

1. BADKAMER

1.2 Bubbelbad / Whirlpool zonder display



GEBRUIKSAANWIJZING

- Om het bubbelbad te vullen of te douchen gebruikt u de linker draaiknop. Met de rechter draaiknop kunt u de temperatuur bepalen.
- Met de aan/uit knop kunt u de pomp aan en uit zetten.
- Met de twee draaiknoppen rechts kunt u de intensiteit van de massagestralen voor bodem en zeikant bedienen.

1. BADKAMER

1.3 Infraroodsauna

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Geen voorwerpen mogen de verwarmingselementen aanraken (Brandgevaar)
- Kinderen onder 12 jaar alleen onder begeleiding
- Bij ongemak of pijn de sauna gelijk verlaten
- Personen met hartklachten, lage of hoge bloeddruk, met de Addison ziekte, en onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen wordt het gebruik van de sauna afgeraden.
- In twijfelgeval of zwangerschap, raadpleeg uw arts
- Niet bij onweer gebruiken
- Geen vloeistoffen in de kabine

GEBRUIKSAANWIJZING

- Leg een handdoek op de bank maar bedek geen warmte elementen
- Genoeg water drinken
- Na het instellen van de temperatuur kunt u genieten van de sauna
- De infraroodsauna hoeft niet voor te verwarmen, u kunt er gelijk gebruik van maken.
- Tijd instellen – één saunabeurt duurt 20 tot 40 minuten
- Neem na gebruik ongeveer 15 minuten rustpauze
- Laat na het gebruik van de sauna de kabinedeur open
- Laat geen voorwerpen in de saunakabine achter

1. BADKAMER

1.4 Buitensauna

Veiligheidsmaatregelen en gebruiksaanwijzing zijn gelijk aan de beschrijving van de infraroodsauna

- Gebruik bij de infusie van de sauna maximaal een halve soeplepel water


1.5 Muziek via Bluetooth in bad

VIP Cottages beschikken over een bluetooth luidspreker in het bad.

- Bluetooth apparaat „VIP“ zoeken.
- Verbindingscode = **bevindt zich aan de sauna.**

2. KEUKEN

2.1 Vaatwasmachine

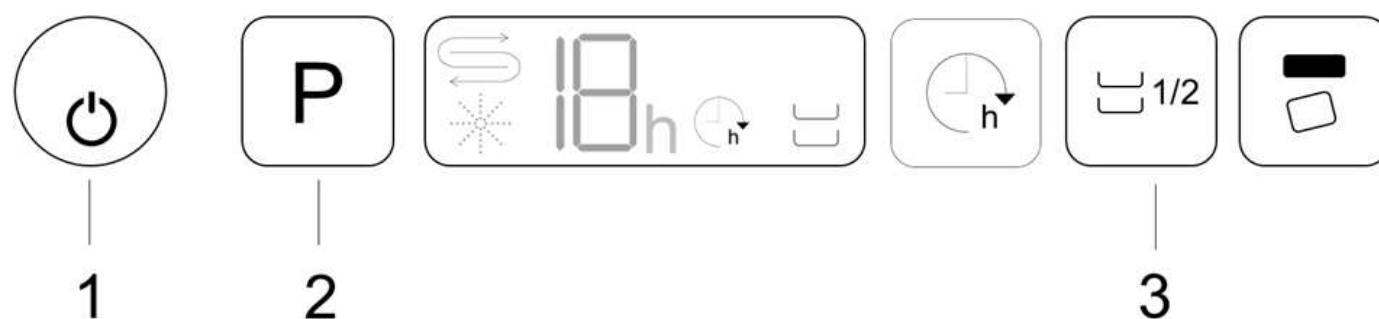

1. Aan/Uit
2. Programma kiezen
3. Watergebruik halveren

GEBRUIKSAANWIJZING

De bijgelegen Tabs zijn All-In-One-Tabs, geen toevoeging van zout of spoeling nodig.

ECO 50° Normaal vuile vaat. Dit standaard programma gaat efficiënt om met water en elektriciteit

INTENSIV 65° Programma wordt aanbevolen voor sterk vervuilde vaat, vooral voor pannen (niet voor gevoelige delen gebruiken)

NORMAL 60° Normaal vuile vaat, dagelijks gebruik, optimale reiniging in korte tijd.


EXPRESS 30' 50° Programma voor licht vuile vaat zonder etensresten.

VOORSPOELEN vaat die later moet worden gespoelt. Voor dit programma heeft u geen tabs nodig.

Desinfecteren 65° Normaal of sterk vervuilde vaat met extra antibacteriële spoeling.


2. KEUKEN

2.2 Magnetron

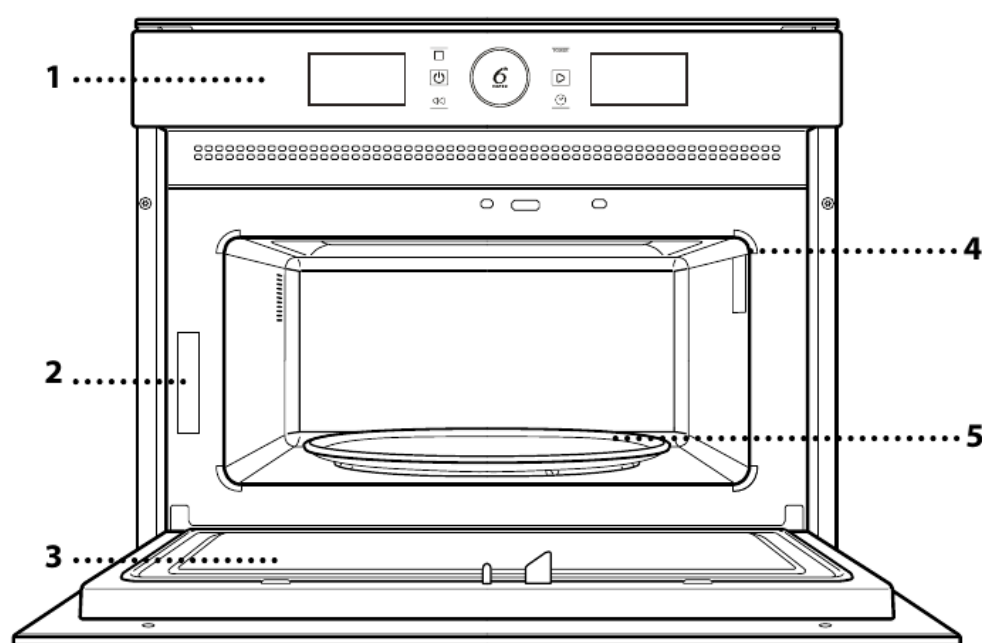

- 1. Bedieningspaneel
- 2. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
- 3. Deur
- 4. Licht
- 5. Draaiplateau

BEDIENINGSPANEEL

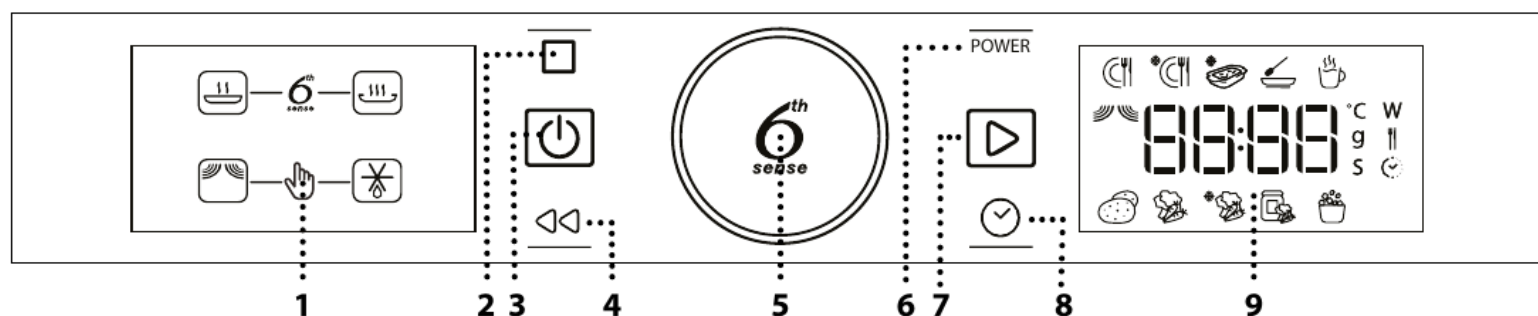

1. LINKER DISPLAY

2. PAUZE

Om een bereidingsprogramma te onderbreken.

3. ON/OFF

Om de oven aan en uit te zetten en om een actieve functie op elk gewenst moment te stoppen.

4. TERUG

Om terug te gaan naar het vorige menu.

5. DRAAIKNOP / 6TH SENSE TOETS

Draai de draaiknop rond om de functies te doorlopen en alle bereidingsparameters in te stellen. Druk op de toets  om functies of parameters te selecteren, in te stellen, toegang ertoe te krijgen en te bevestigen en ook om vervolgens het bereidingsprogramma te starten.

6. VERMOGEN

Om het vermogen van de magnetron in te stellen.

7. START

Voor het starten van de functies en de bevestiging van de instellingen..

8. TIJD

Voor het instellen van de tijd ofwel het instellen of aanpassen van de bereidingstijd.

9. RECHTER DISPLAY

Whirlpool

3. WOONKAMER

3.1 Open haard

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Vanwege veiligheidsredenen mag alleen het hout dat u aan de receptie of in de supermarkt koopt voor de open haard worden gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor gebruik van de open haard opent u de rookklep(2) met de hendel (1)
- Rookklep sluiten als de open haard niet gebruikt wordt
- Rookklep openen als de open haard gebruikt wordt
- Maximaal 3 blokken hout in de open haard
- Bij reiniging de as eerst laten afkoelen. Graag de afgekoelde as voor vertrek in de restafval container deponeren.



3.2 Verwarming

- Met de draaiknop in de woonkamer worden alle radiatoren bediend.
- Aan de radiator kunt u de temperatuur per kamer bepalen.
- Voor een aangename temperatuur in huis draait u de draaiknop in de woonkamer op half wanneer u zich niet in het huis bevindt. Hierdoor blijft het huis gelijkmatig warm en het milieu blijft gespaard.

3. WOONKAMER

3.3 Televisie zenders

De TV kunt u bedienen met de afstandsbediening

CP info informeert over inrichting en voorzieningen van ons park.

999	CP info
1	ARD HD
2	ZDF HD
3	NDR FS MV
4	WDR Köln
5	Pro Sieben
6	RTL
7	RTL 2
8	MDR Sachsen
9	SAT 1
10	Kabel 1
11	Super RTL
12	Bayrisches Fernsehen Süd
13	Kika HD
14	Vox
15	N-Joy
16	Eurosport 1 Deutsch
17	Sat 1 Gold
18	n-TV
19	3 Sat HD
20	Euronews French SD
21	Nitro

22	Nick / MTV+
23	NPO1 HD
24	NPO2 HD
25	NPO3 HD
26	RTL 4 HD
27	RTL 5 HD
28	SBS6 HD
29	RTL7 HD
30	RTL8 HD
31	SBS9 HD
32	Net 5 HD
33	Veronica / Disney XD HD
34	Comedy Central
35	MDR Sputnik
36	1live
37	MDR Klassik
38	Antenne Brandenburg
39	Bayern 1
40	hr 1
41	You FM

3. WOONKAMER

3.4 JBL Bluetooth Soundbar

VIP en Premium cottages beschikken over Bluetooth Soundbars in de woonkamer.

- Apparaat „Soundbar“ met uw telefoon zoeken.
- Zonder code kunt u koppelen
- De luidspreker van de TV moet worden uitgeschakeld om uitsluitend de JBL Soundbar te horen

1. Aan/Uit
2. Bluetooth
3. Aux
4. HDMI
5. Shuffle/Opnieuw afspelen
6. USW
7. Optisch
8. Geluid +
9. Geluid –
10. Mute
11. Bass +
12. Bass –
13. Geluid Modus veranderen
14. Nachtmodus aan/uit
15. Audio-Feedback aan/uit
16. Surround aan/uit



4. ALGEMEEN

4.1 Wi-Fi

- Kies het 'KPN' netwerk uit.
- U komt hierna automatisch op onze aanmeldsite.
- Als u niet wordt doorgestuurd, ga dan naar: `https://login.wifi.kpn.com``.
- Hier kunt u kiezen tussen ``Gratis Basis-Internet`` of voor ``Zugangscodes Premium`` als u een code heeft.
- Een Premium toegangscode kunt u kopen bij de receptie.

4.2 Kluis

Mocht uw kluis bij aankomst gesloten zijn, dan kunt u gebruik maken van onze Whatsapp-Service of contact opnemen met de receptie.

SLUITEN

- Deur sluiten
- 4 cijferige code ingeven
- Om te sluiten druk **#/LOCK**

OPENEN

- Om te openen de 4 cijferige code invoeren

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij vertrek de kluis open laten aub!